


Ersatzteilliste Baureihe S Pumpen

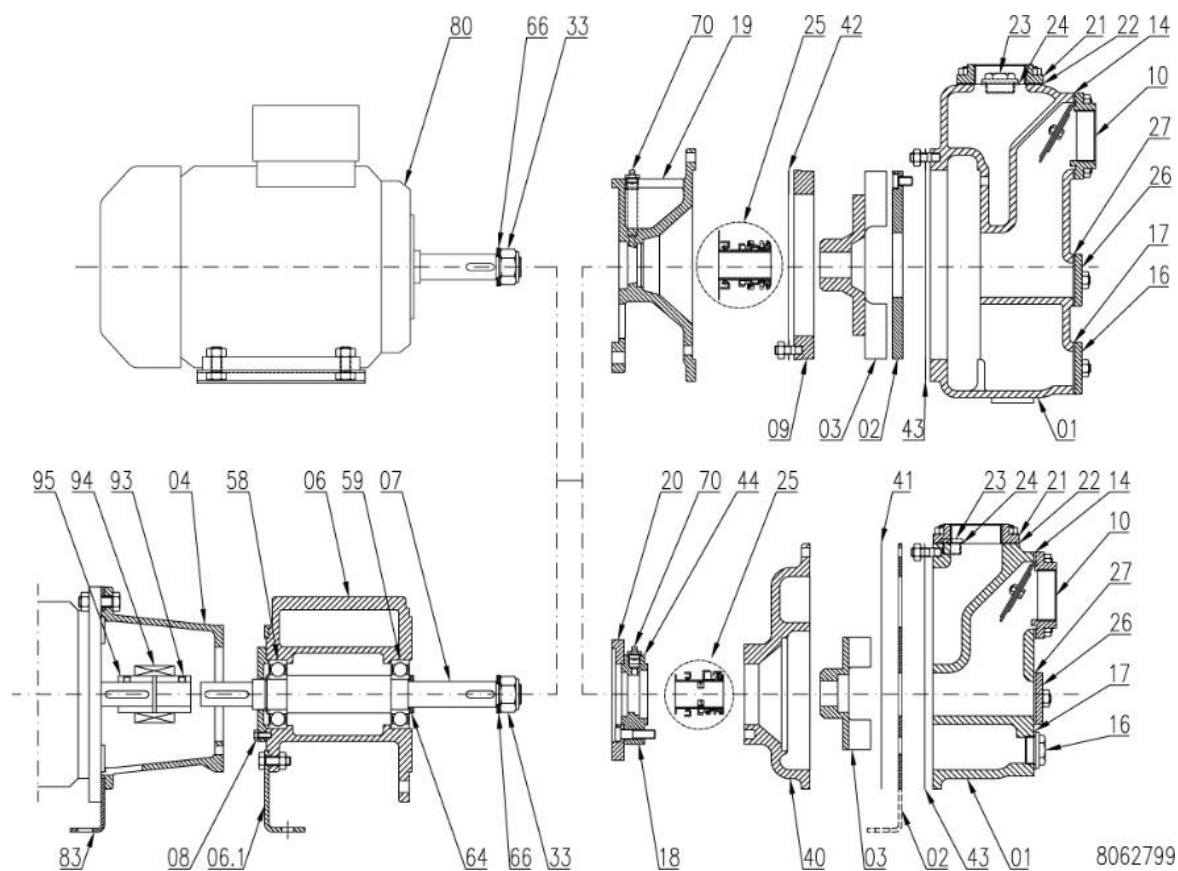

Rif.	Benennung
01	Gehäuse
02	Verschleißplatte
03	Laufgrad
04	Haube
06	Lagerbock
06.1	Fuß, Lagerbock
07	Welle
08	Lagerdeckel
09	Verschleißplatte hinten (mit 42)
10	Saugstutzen
14	Ventilklappe
16	Ablafs- Deckel bzw. Schraube
17	Dichtung (Ablafs)
18	GLRD-Träger
19	Zwischenflansch
20	GLRD-Flansch
21	Druckstutzen
22	Dichtung, Druckstutzen
23	Einfülldeckel bzw. Schraube
24	Dichtung (Einfüll)

Rif.	Benennung
25	Gleitringdichtung
26	Reinigungsdeckel
27	Dichtung (Reinigung)
33	Mutter, Laufgrad
40	Spiralgehäuse
41	Dichtung, Spiralgehäuse
42	Dichtung, Verschleißplatte hinten
43	Dichtung, Gehäuse
44	Dichtung, GLRD-Träger
58	Kugellager
59	Kugellager
64	Distanzhülse, innen
66	Laufgradscheibe
70	Schmiernippel
80	Elektromotor (mit 33,66)
83	Fuß, Haube
93	Kupplungsscheibe
94	Elastische Elemente
95	Kupplungsscheibe
	Dichtungssatz (mit 14, 17, 22, 27, 41, 42, 43, 44)

S

Schnittbild - Section Dwg. - Disegno di sezione

S 161 .3.B

S-789218

19/11/14

