


Elenco ricambi pompe tipo S

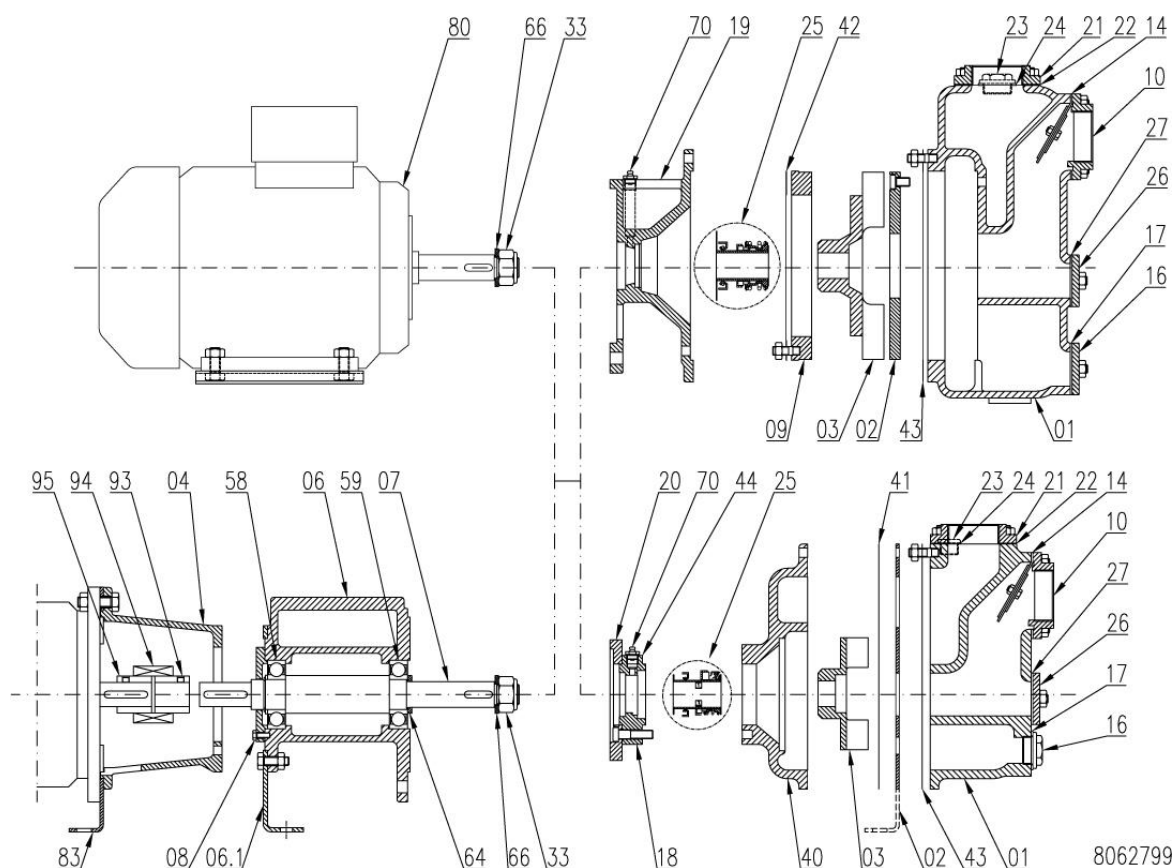

Rif.	Denominazione
01	Corpo
02	Piatto usura
03	Girante
04	Campana
06	Supporto
06.1	Piede supporto
07	Albero
08	Copricuscinetto
09	Piatto usura posteriore (con 42)
10	Portavalvola
14	Valvola
16	Portina o tappo svuotamento
17	Guarnizione (svuotamento)
18	Portatenuta
19	Portamotore
20	Flangia portatenuta
21	Flangia mandata
22	Guarnizione flangia mandata
23	Portina o tappo innescamento
24	Guarnizione (innescamento)

Rif.	Denominazione
25	Tenuta meccanica
26	Portina ispezione
27	Guarnizione (ispezione)
33	Dado bloccagirante
40	Voluta
41	Guarnizione Voluta
42	Guarnizione piatto posteriore
43	Guarnizione corpo
44	Guarnizione portatenuta
58	Cuscinetto esterno
59	Cuscinetto interno
64	Ghiera distanziatrice interna
66	Rondella girante
70	Ingrassatore
80	Motore elettrico (con 33,66)
83	Piede campana
93	Mozzo
94	Manicotto elastico
95	Mozzo
	Set guarnizioni (con 14, 17, 22, 27, 41, 42, 43, 44)

